



1. **M** **MODE** - **przytrzymanie**: zmienia tryb pracy: wentylacja, chłodzenie, grzanie tryb nocny, włącznik czasowy
naciśnięcie: tylko w ustawieniach
2. **+** **PLUS** - **naciśnięcie**: zwiększa parametr (np. nastawę temperatury)
3. **~** **FAN** - **naciśnięcie**: zmienia prędkość wentylatora
4. **-** **MINUS** - **naciśnięcie**: zmniejsza parametr (np. nastawę temperatury)
5. **⏻** **POWER** - **naciśnięcie**: włącza lub wyłącza urządzenie

6. tryb uśpienia
7. podstawowy tryb pracy (manualny)
8. zewnętrzny sygnał sterujący (karta hotelowa, kontaktron itp.)
9. blokada klawiatury
10. otwarty zawór
11. grzanie
12. chłodzenie
13. wentylacja
14. zegar czasu rzeczywistego
15. ikona wentylatora
16. prędkość pracy wentylatora
17. programator czasowy 24h aktywny – świeci się „OFF” (wyłącza klimakonwektor)
18. programator czasowy 24h aktywny – świeci się „ON” (włącza klimakonwektor)
19. wartość temperatury
20. ikona pomieszczenia (temperatura mierzona)
21. ikona zmiany nastawy temperatury
22. dni tygodnia:
 - MON - Poniedziałek (Monday)
 - TUE - Wtorek (Tuesday)
 - WED - Środa (Wednesday)
 - THU - Czwartek (Thursday)
 - FRI - Piątek (Friday)
 - SAT - Sobota (Saturday)
 - SUN - Niedziela (Sunday)

W trakcie ustawiania zegara lub temperatury, można przytrzymać przycisk **+** PLUS lub **-** MINUS, aby szybko zmieniać wartości.

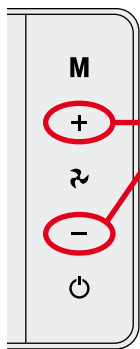


naciśnij i przytrzymaj
oba przyciski jednocześnie przez dwie sekundy,
aby zablokować lub odblokować klawiaturę

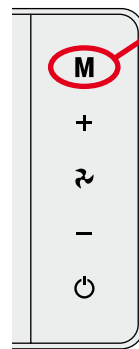


naciśnij i przytrzymaj

1. zmiana pracy:
chłodzenie, grzanie, wentylacja
2. tryb nocny:
obniżenie (grzanie) lub podwyższenie (chłodzenie) temperatury o 2 stopnie na najbliższe 8 godzin
3. ustawianie włącznika czasowego
godzina włączenia i godzina wyłączenia urządzenia

- M** przełączanie między 3 ustawieniami (powyżej)
- +** zmiana wartości
- zmiana wartości
- ~** wyjście z ustawień

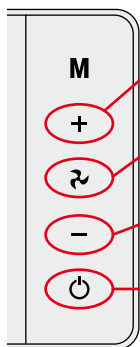

- naciśnij - **zwiększenie** temperatury
- naciśnij - zmiana prędkości wentylatora
- naciśnij - **zmniejszenie** temperatury
- naciśnij - **wyłączenie lub włączenie** urządzenia

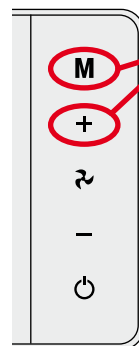

naciśnij i przytrzymaj

ustawienie zegara: minuty, godziny i dni tygodnia.
MON - poniedziałek, TUE - wtorek, WED - środa,
THU - czwartek, FRI - piątek, SAT - sobota,
SUN - niedziela

- ~** przełączanie: minuty, godziny, dni
- +** zwiększanie wartości
- zmniejszanie wartości
- M** wyjście z ustawień